
35012605-02

らくらくTVレコーダー
DVR-W1シリーズマニュアル

BUFFALO

基本操作ガイド

あらかじめテレビを見る前に別紙「らくらく！セットアップシート」で設定を完了させてください。

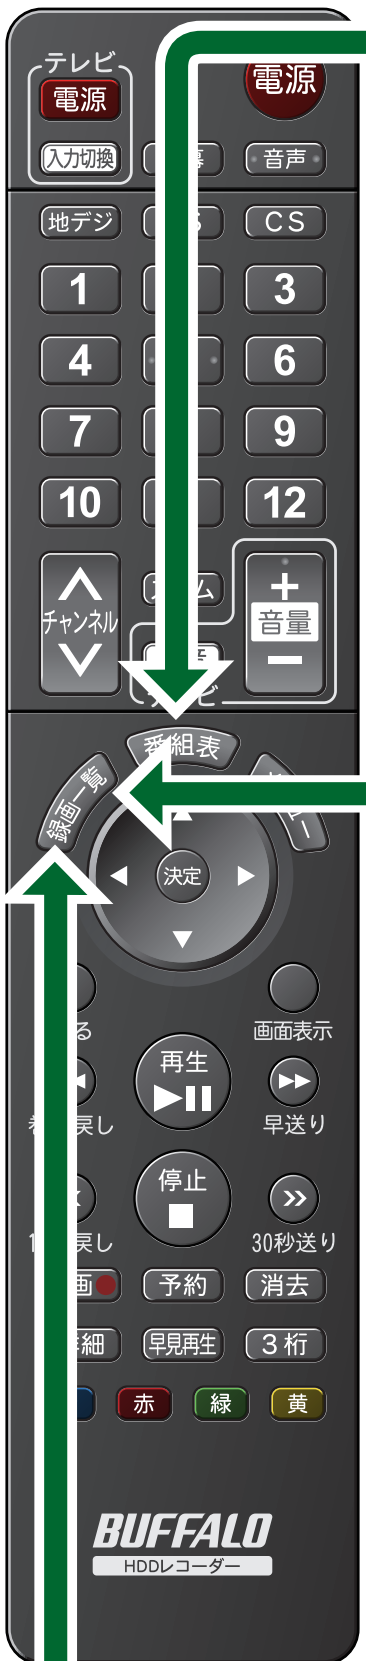

録画予約する

番組表 ボタンを押します。

録画予約したい番組を選んで 録画● ボタンを押します。

毎週予約をしたいときは

番組を選んで 決定 ボタンを押します。

表示された画面で 再生▶II ボタンを押してください。

予約した番組は、番組表に赤く表示されます。

録画した番組を見る

録画一覧 ボタンを押します。

見たい番組を選んで 再生▶II ボタンを押します。

※ 停止■ ボタンを押すと停止できます。

録画した番組を消す

録画一覧 ボタンを押します。

消したい番組を選んで 消去 ボタンを押します。

[はい] を選んで 決定 ボタンを押します。

あらかじめ別紙「らくらく！セットアップシート」うら面の「リモコンでテレビを操作できるように設定する」を参照して設定を完了させてください。

テレビを見る

電源 ボタンを押します。

本製品の電源が入ると、お知らせランプが赤色から緑色（または橙色）に点灯します。


お知らせランプ

※テレビが消えているときは、テレビ 電源 ボタンを押します。

※テレビが映らないときは、テレビが映るまで 入力切換 ボタンを押します。

※テレビを見ているとき、録画● ボタンを押すと録画できます。停止■ ボタンを押し、[はい] を選択すると停止できます。



テレビを消す

テレビ 電源 ボタンを押してテレビの電源を切ります。

電源 ボタンを押して本製品を待機状態にします。

待機状態にすると、お知らせランプが赤く点灯します。


お知らせランプ

チャンネルを変える

見たいチャンネルのボタン 1 ～ 12 を押します。

また、チャンネル ボタンでもチャンネルを変えることができます。

※放送局に割り当てられていない番号の数字ボタンを押しても反応しません。

※ 地デジ BS CS ボタンで放送波の種類を変えることができます。

音を大きくする

＋ボタンを押します。

音を小さくする

ー ボタンを押します。

⚠ ご注意ください

押すボタンによってリモコンを向ける方向が異なります。



「テレビ」と記載された枠内のボタン



リモコンをテレビに向けて操作してください。



「テレビ」と記載された枠外のボタン（左記以外のボタン）

電源 1 ～ 12 など

リモコンを本製品に向けて操作してください。